

INFORMATIVO DE SEGURIDAD



 MAXUS | T90EV

Marca: Maxus
Modelo: T90 EV
Año: 2023

■ SISTEMA DE DESACTIVACIÓN

Procedimiento para inhabilitar el vehículo, sus componentes, Sistema de bolsas de aire (SRS Airbag) y el Sistema de alto voltaje en caso de servicio y emergencia.

■ PROCEDIMIENTO DE DESACTIVACIÓN PRIMARIO

Realice este procedimiento para evitar arranques inoportunos.

1. Gire la llave hasta la posición OFF.
2. Deje la palanca selectora de cambio en la posición "P"
3. Presione el botón de encendido hasta que el vehículo quede completamente apagado.
4. Active el freno de estacionamiento.



READY

Verifique que la señal "READY" en el tablero de instrumentos este **apagada**, con esto se asegura que el vehículo **no se desplazará**.




■ DESCONEXIÓN DEL SISTEMA DE VOLTAJE

1. Desconecte la batería de bajo voltaje 12V. Asegúrese de haber cumplido con los puntos anteriores. Para realizar este procedimiento, primero retire el borne negativo (-) y luego el borne positivo (+). Espere dos minutos luego de la desconexión.

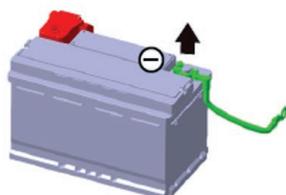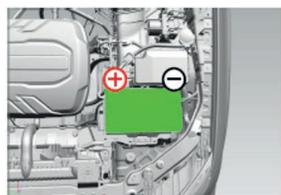

2. Desconecte el sistema de alto voltaje por medio del interruptor ubicado en la parte trasera del vehículo, de esta forma, se deshabilitará la batería de alto voltaje.

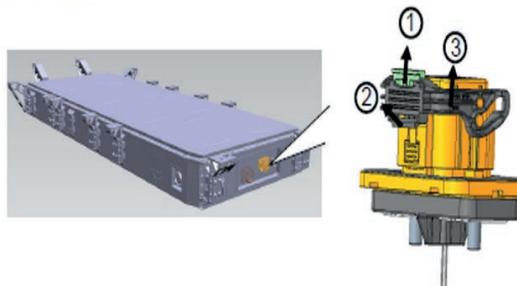

- 1.- Levante la pestaña de bloqueo.
- 2.- Levante la manilla del seguro.
- 3.- Gire la manilla a posición vertical.
- 4.- Presione hacia abajo el seguro y remueva con precaución el conector


INFORMATIVO DE SEGURIDAD



PROCEDIMIENTO DE DESCONEXIÓN DEL PUERTO DE CARGA.

En caso de fallas del sistema de carga.


1. Levante el asiento trasero.
2. Ubique el lazo.
3. Tírelo para desconectar el puerto de carga en caso de emergencia.

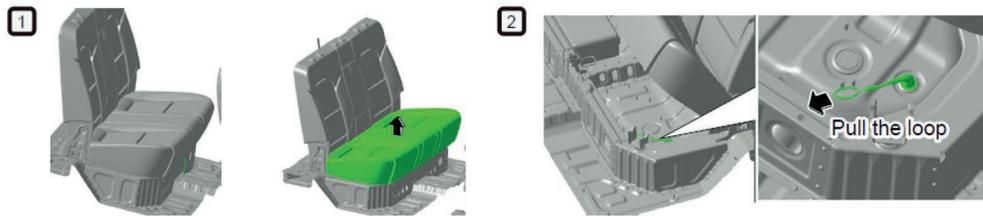

SISTEMA DE ALTO VOLTAJE.

En caso de fallas del sistema de carga.

1. Levante el asiento trasero.v
2. Ubique el lazo.
3. Tírelo para desconectar el puerto de carga en caso de emergencia.

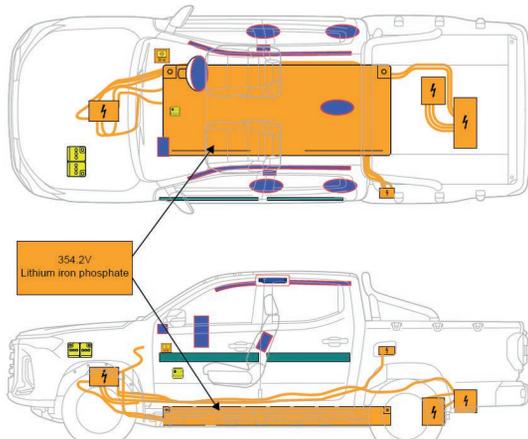

	Airbag		SRS control unit
	Cables de alta tensión		Fusibles de desconexión
	Zonas estructurales		Batería de bajo voltaje
	Componentes de alta tensión		Cilindros de alta presión de sistema SRS
	Pack batería de alta tensión		

PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE O REMOLQUE DEL VEHÍCULO.

Para transportar el vehículo utilice los procedimientos indicados, con el fin de trasladar el vehículo de manera segura.

